


CAMPUS TILAIHME

ASENNUSOHJE S. 1

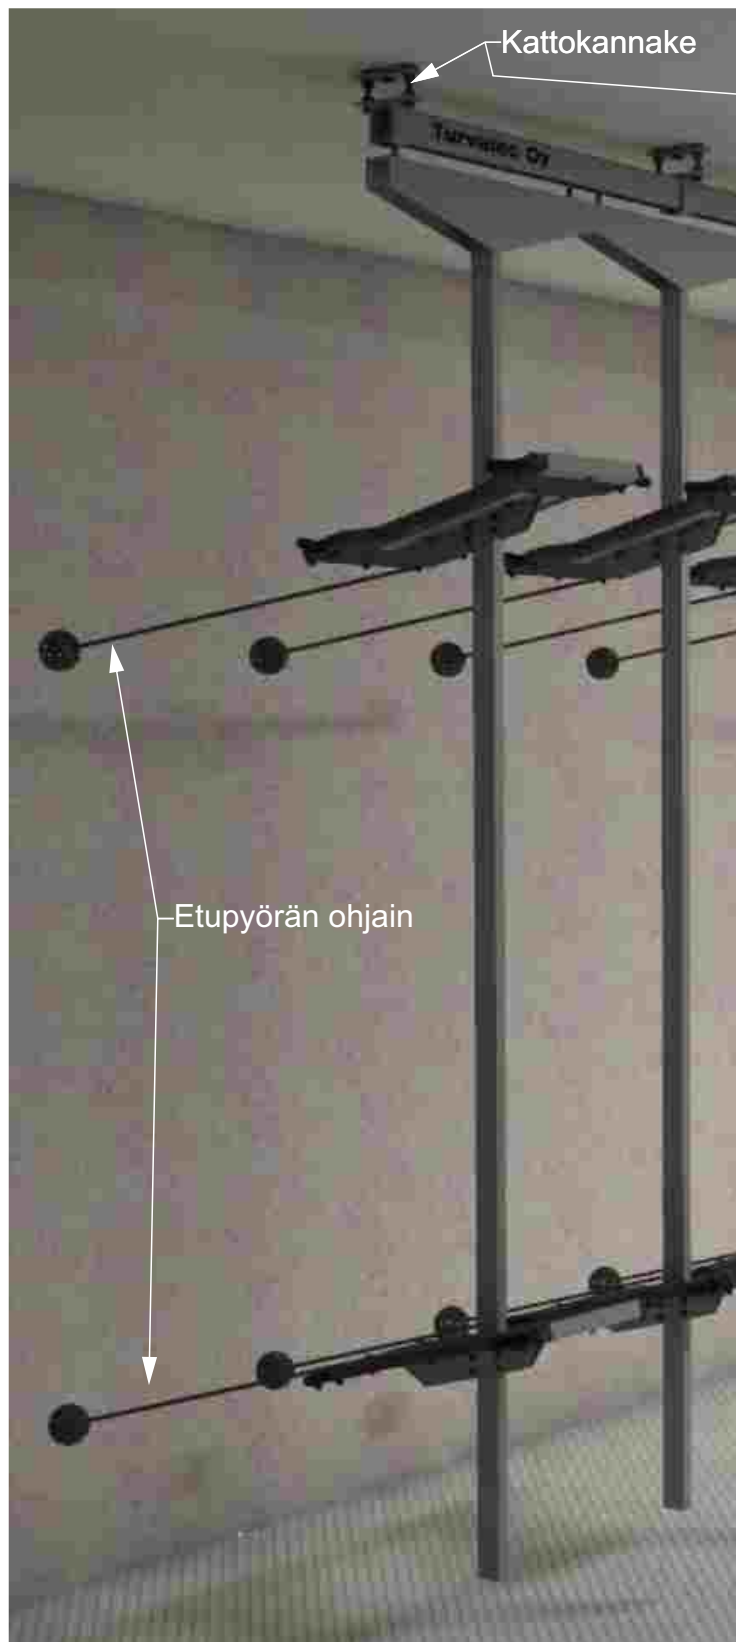

ASENNUS:

1. Ensin kiinnitetään kattokannattimet n. 700mm:n välein n.1100mm:n etäisyydelle seinästä.
2. Kattokisko ja kiskon kannattimet kiinnitetään kierretangoilla kannattimiin.
3. Kisko on syytä puhdistaa huolellisesti ennen paikoilleen laittoa.
4. Laitetaan liukuvaunut kattokiskoon.
5. Telineosan kiinnitys alla olevan ohjeen mukaan.



Telineosa kiinnitetään pystyputkeen kiristämällä ruuvit. Teline on n. 15astetta seinäänpäin kallellaan. Telineessä on valmiina ns. etupyörän ohjaimet, joiden tarkoitus on pitää etupyörät tietyssä suunnassa. Ohjaimien päissä ovat pallot suojelevat pinnoja. Asennuksen mitoitus seuraavalla sivulla.

Telineosan etureunaan voidaan, niin haluttaessa, kirjoittaa pyöräpaikan omistajan nimi tai huoneiston numero, jolla paikka voidaan yksilöidä.




Turvatec Oy




CAMPUS TILAIHME

ASENNUSOHJE S. 2

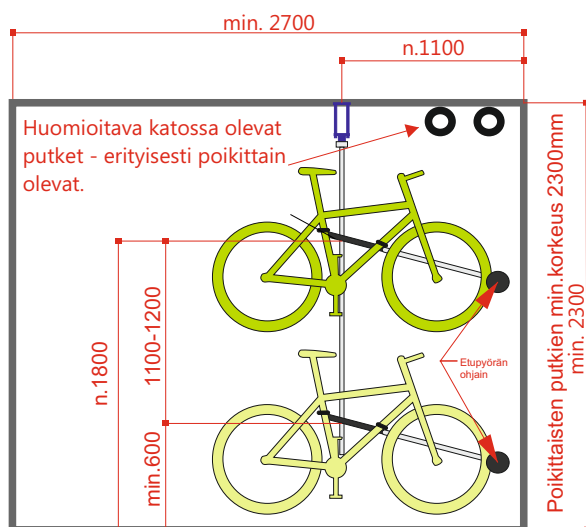


Toimiakseen luotettavasti ja liikkuakseen vapaasti huonekorkeuden tai poikittaisen putken minimikorkeus lattiasta on 2300mm. Alimman telineen korkeus on 600mm telineen keskeltä mitattuna, mutta on varmistettava, että alimmat pyörät ovat n. 50mm lattiasta irti.

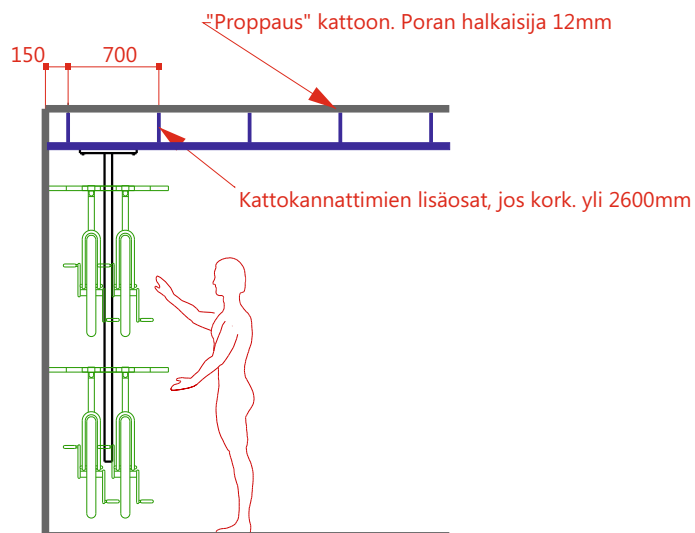

HUOM!

1. Puhdista liukukisko ennen liukuvaunujen asentamista.
2. Jos huonekorkeus on yli 2600mm, niin on tilattava kattokannakkeiden jatko-osat.
3. Kattokiskon jatkos tehdään kannakkeilla, joissa on lukitusruuvit, niillä varmistetaan, että kiskon päät pysyvät paikoillaan.

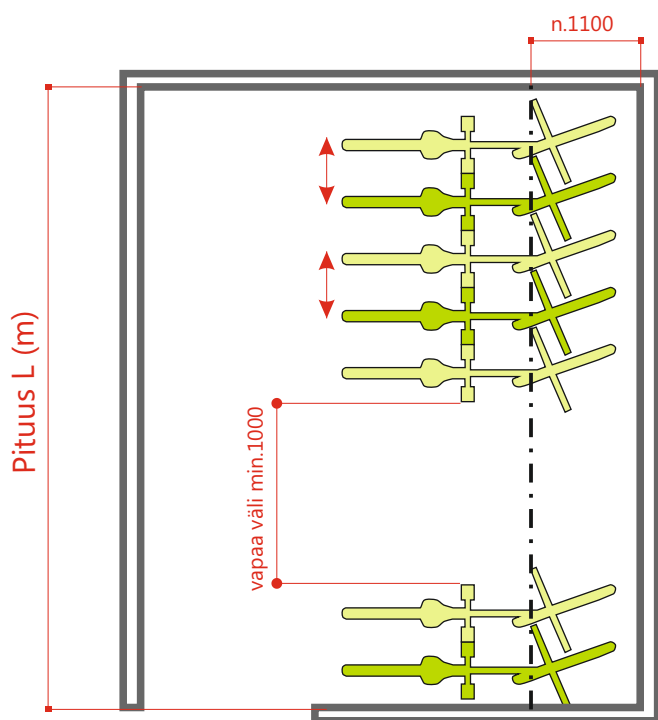

Pyörien määrä kpl	Kiskon. Pituus (m)
4	1,5
8	2,0
12	2,5
16	3,0
20	3,5
24	4,0
28	4,5
32	5,0
36	5,5
40	6,0
44	6,5
48	7,0
52	7,5
56	8,0
60	8,5
64	9,0
68	9,5
72	10,0
76	10,5
80	11,0
84	11,5
88	12,0
92	12,5
96	13,0
100	13,5



Turvatec Oy

